


# モーションアラーム設定簡易マニュアル

1. ①左下のタスクメニューバーの中からメニューボタンをクリック> スタートメニューの中から「検索」をクリック。

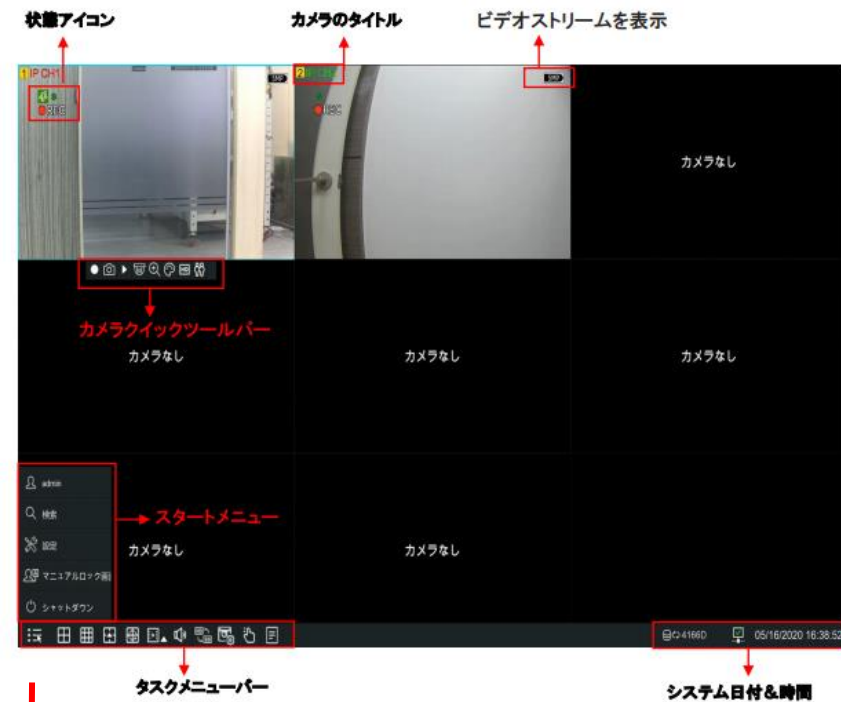

※拡大図

- ②チャンネルのタブの中から「モーション」をクリックします。




③スイッチ：チェックマークを入れ有効にします。


感度：感度レベルは最低がレベル1、最高がレベル8です。

設定：設定ページを表示するには アイコンをクリックします。

※全体画面でモーション検知はデフォルトとして表示されています。

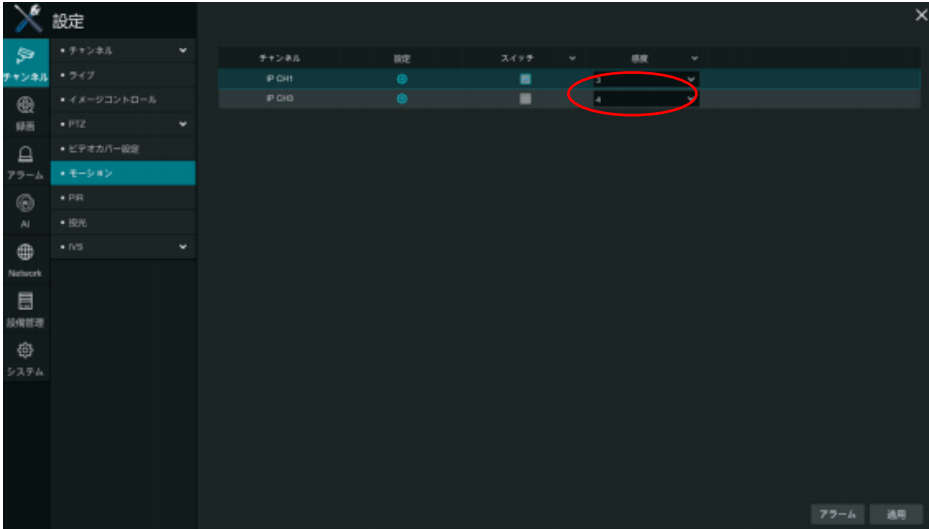

④アラームをクリックし、タブの中から「モーションアラーム設定」をクリックします。

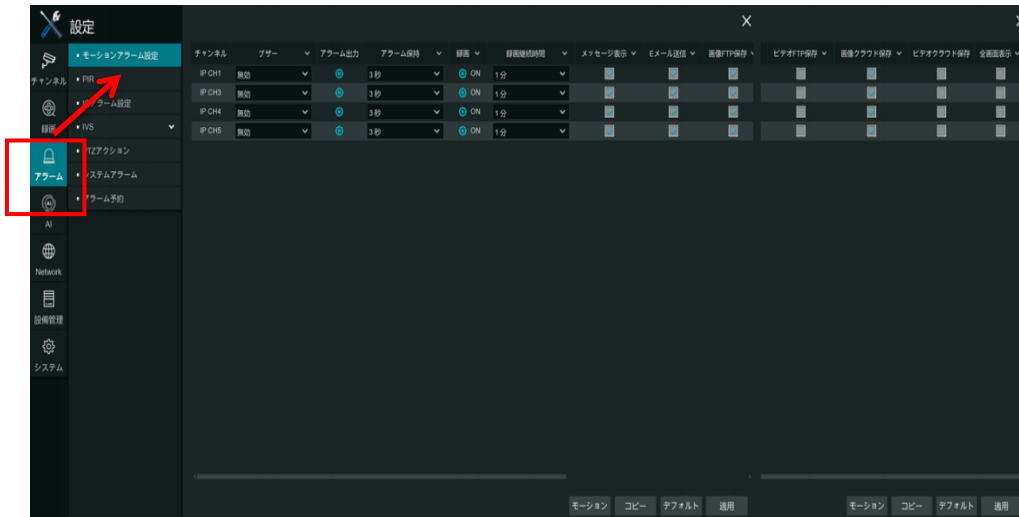

⑤ブザー：有効にし、NVR からアラーム音が流れます。

モーションが検知された 際**の**ブザーの持続時間を設定できます。

