

クイックマニュアル

BDJ500(AI)シリーズ

検索とバックアップ

1. 各種メニューとシャットダウン
2. 基本検索メニュー
 - └ バックアップの保存方法
3. イベント検索メニュー
 - └ バックアップの保存方法
4. AI検索
5. 日付・時間の設定方法

■ 動画サポート

動画サポートサイトでは設定方法を動画で説明しています。



■ 資料ダウンロード

サポートサイトでPDFの資料をダウンロードできます。

BDJ500(AI)シリーズマニュアル

・クイックマニュアル(検索とバックアップ)



1 各種メニューとシャットダウン

ライブ画面での操作

- ◆ スタートメニューから、各種設定・システムのシャットダウン・再起動などの操作を行う。操作時には設定したパスワードが必要になる。

①

ライブ画面

カメラ名

ステータスアイコン

カメラクイックツールバー

タスクバー / 日付・時間

②

スタートメニュー

- admin
- 検索
- 設定
- 画面ロック
- シャットダウン

検索・再生

システム設定メニューの入力

画面のロックとロック解除

シャットダウン
再起動
ログアウト(ユーザーの切替)

③

パスワード入力画面

言語 日本語

デバイスID 000000 (000000)

ユーザー名 admin

パスワード

ログイン

2 基本検索メニュー

検索~再生の基本操作

- ◆ 画面下のタスクバーから条件を指定し、再生したい映像を検索する。

1 ライブ画面



2



3




2 基本検索からバックアップの保存方法

バックアップの保存方法

- ◆ 基本検索画面から録画データのバックアップをする方法。
※パソコンにUSBメモリーをセットし、保存した映像を再生することが可能

1 基本検索画面

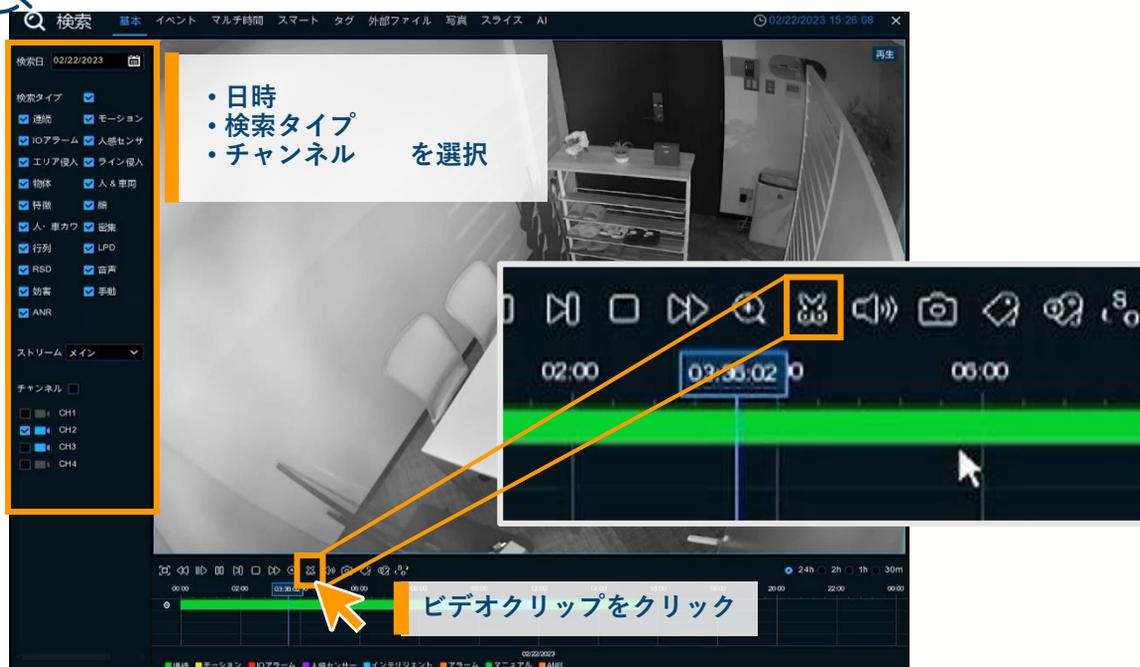

2 USBが のバックアップボタンに変わったらクリック



3 バックアップメニュー



任意のバックアップファイルを選択

AVIもしくはMP4ファイルでの出力を推奨しております。

※RF出力の場合は専用の再生ソフトが必要です

保存をクリックしてバックアップ開始

3 イベント検索メニュー


イベント検索の方法と再生

- ◆ 基本検索画面からイベントを選択し検索する。

1 基本検索画面



2 基本検索画面

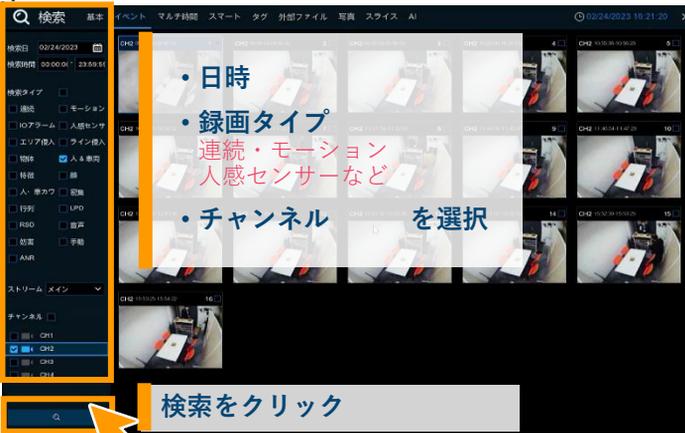

3



※再生画面からイベント検索画面に戻りたい場合



3 イベント検索からバックアップの保存方法

バックアップの保存方法

- ◆ イベント検索画面から録画データのバックアップをする方法。
※パソコンにUSBメモリーをセットし、保存した映像を再生することが可能

① イベント検索画面




一度にたくさんの映像を選択したい場合はレイアウト変更ボタンで切り替える



② 映像にチェックをいれる



③ バックアップメニュー

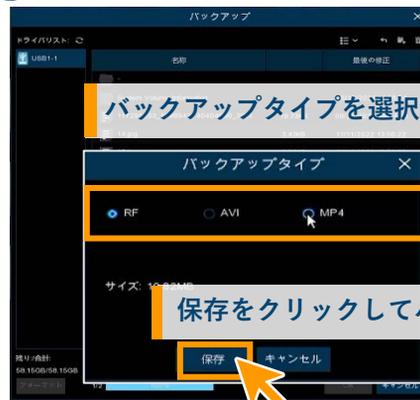

AVIもしくはMP4ファイルでの出力を推奨しております。
※RF出力の場合は専用の再生ソフトが必要です

4 AI検索

AI（人物の顔・人&車両）検索と再生操作

- ◆ AI検索は、検索からAIを選択し操作する。

顔検索

AI顔検索をすると特定の時刻とグループのすべての顔を検索可能。



- ⊕ をクリックして検索したい顔を追加、またはマウスの右クリックで**高速比較**を選択し検索
- 🗑️ をクリックして写真を消去
- ⚙️ をクリックしてAI管理インターフェースに入る
- インポートをクリックして写真をグループにインポート
- 詳細情報をクリックして詳細な顔情報を表示
- カスタム再生をクリックして、指定の顔が検出されたときに再生
- ≡ をクリックして別の表示タイプを選択

人・車両検索

人・車両検索をすると指定した時間からすべての人と車両の情報を検索可能。



- **Motor Vehicle**
→自動車
- **Non-motorized Vehicle**
→自転車やバイク

5 日付・時間の設定方法

AI（人物の顔・人&車両）検索と再生操作

- ◆ 日付、時間、日付・時間の表示形式、タイムゾーンなどの設定は、**設定→システム→基本設定→日付**と時間から設定。

設定 チャンネル 録画設定 アラーム AI ネット ディスク管理 システム 02/24/2023 17:06:43

基本設定 日付と時間 入力設定

基本設定の日付を選択

日付と時間

日付 02/24/2023

時間 17:06:43

日付表示形式 MM/DD/YYYY

時間表示形式 24時

タイムゾーン GMT+09:00

任意の設定に変更

NTP設定

NTP有効

サーバアドレス lime.windows.com

今すぐ更新する

DST設定

DST起動

時間オフセット 1時

サマータイム 週

開始時間: 3月 第2週 日曜日 02:00:00

終了時間: 11月 第1週 日曜日 02:00:00

適用をクリックして設定を保存

初期化 適用

- 日付 ----- カレンダーのアイコンをクリックしてシステムの日付を設定
- 時間 ----- クリックしてシステムの時間を設定
- 日付表示形式 ----- ドロップダウンメニューから日付形式を選択
- 時間表示形式 ----- 24時間表示または12時間表示から選択
- タイムゾーン ----- 日本で使用する場合は、**GMT+9:00**を選択